




SFR BUSINESS


GUIDE D'INSTALLATION
DU BOITIER SIS
FORTIGATE 200E

INSTALLATION DE L'EQUIPEMENT

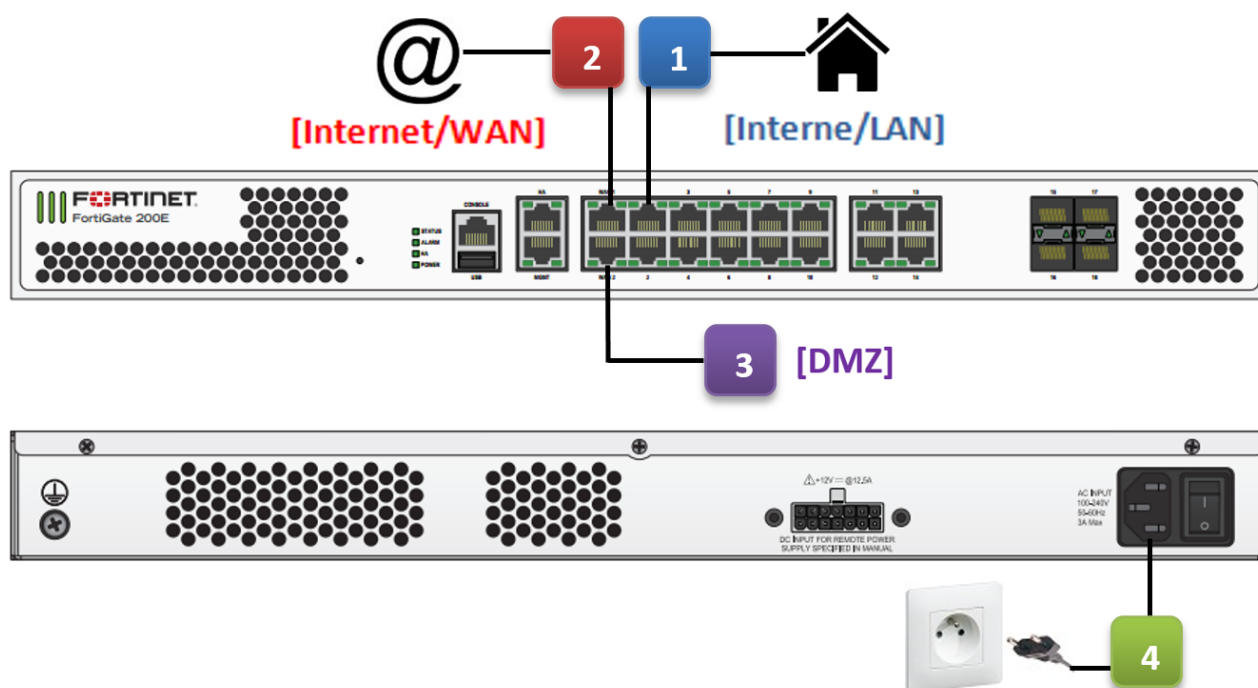

- 1 Reliez votre réseau **[Interne/LAN]** sur cette interface à l'aide d'un câble RJ45.
- 2 Reliez votre sortie **[Internet/WAN]** sur cette interface à l'aide d'un câble RJ45.
- 3 (En option) Reliez votre réseau **[DMZ]** sur cette interface à l'aide d'un câble RJ45.
- 4 Reliez le boîtier au courant électrique à l'aide de l'alimentation fournie avec l'équipement.


VERIFICATION DE L'EQUIPEMENT

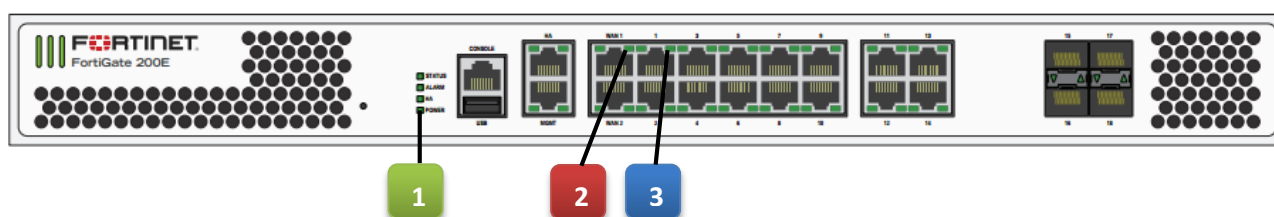

- 1 La LED POWER doit s'allumer en vert sur la façade de l'équipement.
- 2 Les LED WAN1 **[Internet/WAN]** doivent être allumées en façade.
- 3 Les LED 1 **[Interne/LAN]** doivent être allumées en façade.

**En cas de problème lors de l'installation,
vous pouvez joindre un technicien au 0800 738 739**

CONNECTIQUE DE L'ÉQUIPEMENT

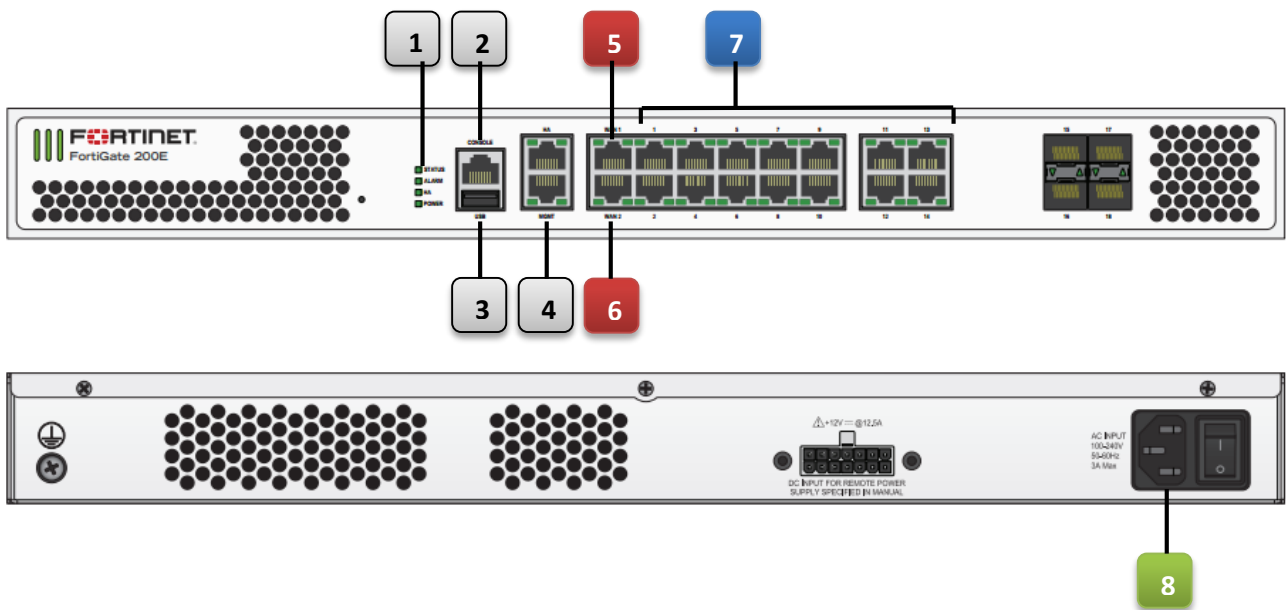

1 Indicateurs de l'état du firewall.

NOM	VERT	ORANGE	ROUGE
STATUS	Status FW OK	Non applicable	Alarme critique
ALARM	Non applicable	Alarme majeure	Alarme critique
HA	Cluster OK	Non applicable	Problème sur le cluster
POWER	Alimentation ON	Non applicable	Non applicable

2 Interface Console (réservé au support technique)

3 Connectique USB (réservé au support technique)

4 Interface de management (réservé au support technique)

5 **[Internet/WAN]** Raccordement de la sortie internet avec un câble RJ45.

6 **[DMZ]** Raccordement de la DMZ avec un câble RJ45.

7 **[Interne/LAN]** Raccordement du réseau interne avec un câble RJ45.

8 Raccordement de l'équipement au courant électrique.