


SFR BUSINESS

SIS

EVOLUTION

GUIDE D'INSTALLATION
DU BOITIER SIS
FORTIGATE 40F

REF : GIFG40FSISEVO

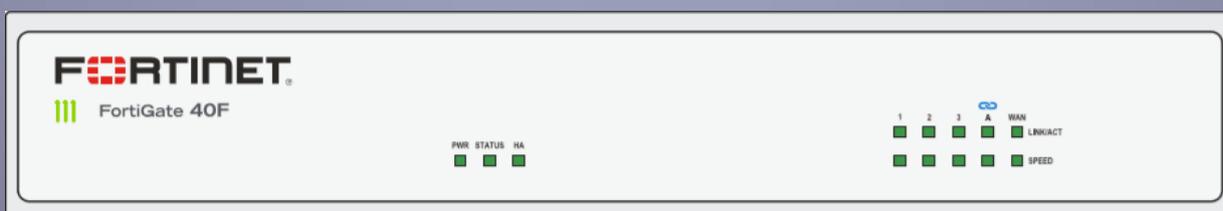

INTRODUCTION

Vous avez souscrit à une offre SIS Evolution et nous vous remercions pour votre confiance.

Vous trouverez au sein du présent document toutes les instructions nécessaires afin de réaliser en toute autonomie la mise en service de votre équipement SIS Evolution.

CONTENU DU COLIS

1x boîtier FortiGate 40F



1x Adaptateur secteur et son connecteur compatible France




1x Cordon réseau Ethernet RJ45 de 1m




D'autres accessoires peuvent également être inclus : 1x kit de fixation mural, 1x câble console, etc... Ils ne sont pas utilisés dans le cadre de l'offre.

PRESENTATION

FACE AVANT

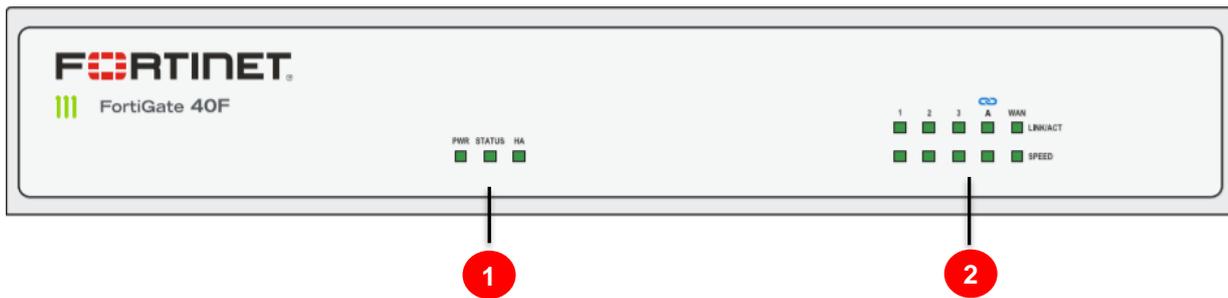


FACE ARRIERE

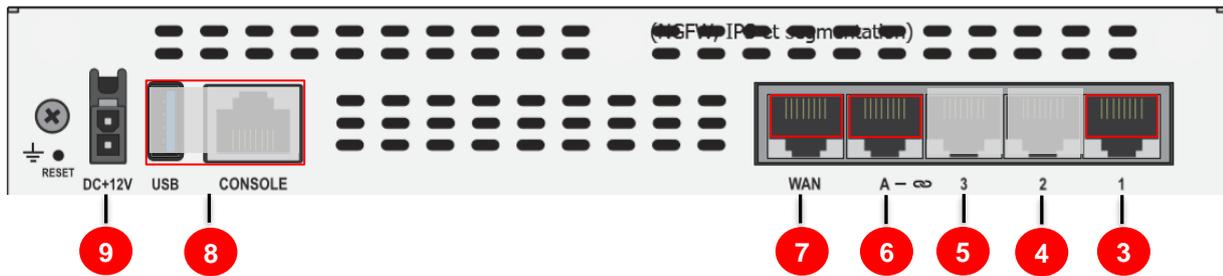

- | | | |
|----------|--------------------------------|---|
| 1 | Voyants d'état matériel | Indique l'état du boîtier : alimentation et mise en service |
| 2 | Voyants d'état réseau | Indique l'état de la connexion des ports LAN, WAN et DMZ |
| 3 | Port [1] | Raccordement au réseau LAN Client |
| 4 | Port [2] | Réservé à SFR Business |
| 5 | Port [3] | Réservé à SFR Business |
| 6 | Port [A - ∞] | Raccordement au réseau DMZ Client |
| 7 | Port [WAN] | Raccordement à l'accès Internet/WAN |
| 8 | USB et Console | Réservé au support technique SFR |
| 9 | Alimentation | Raccordement de l'équipement au réseau électrique via L'adaptateur secteur fourni |


Raccordements

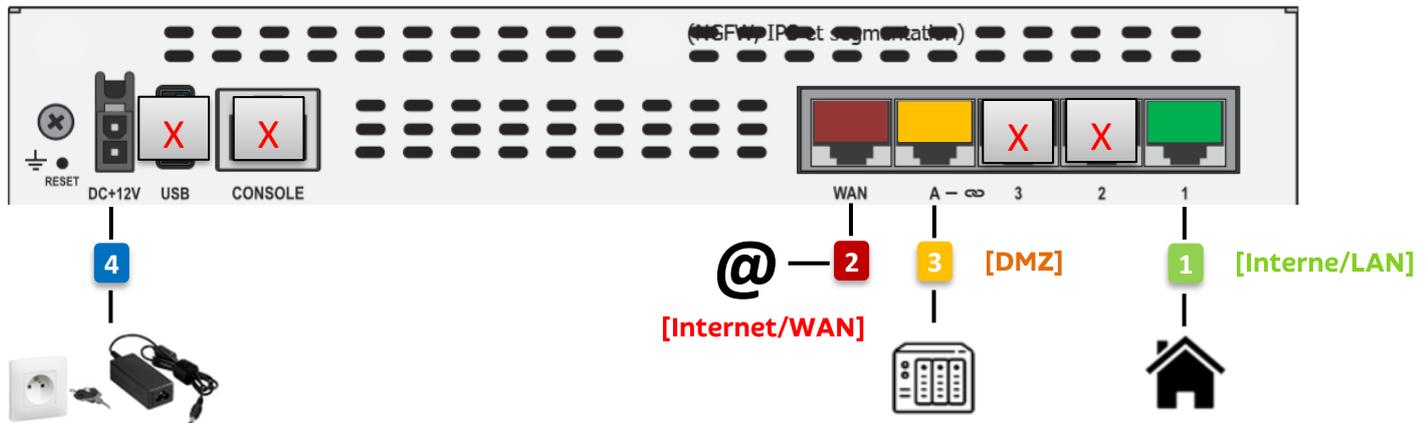

- 1 Reliez votre réseau local **[Interne/LAN]** sur le port n°1 du boîtier à l'aide d'un câble RJ45 (*non fourni*).
- 2 Reliez votre sortie **[Internet/WAN]** sur cette interface à l'aide du cordon RJ45 fourni.
- 3 (*En option*) Reliez votre réseau **[DMZ]** sur cette interface à l'aide d'un câble RJ45 (*non fourni*).
- 4 Reliez le boîtier au courant électrique à l'aide de l'alimentation fournie avec l'équipement.

X Les ports Grisés barrés d'une croix rouge sont réservés à SFR Business

VERIFICATION APRES RACCORDEMENT

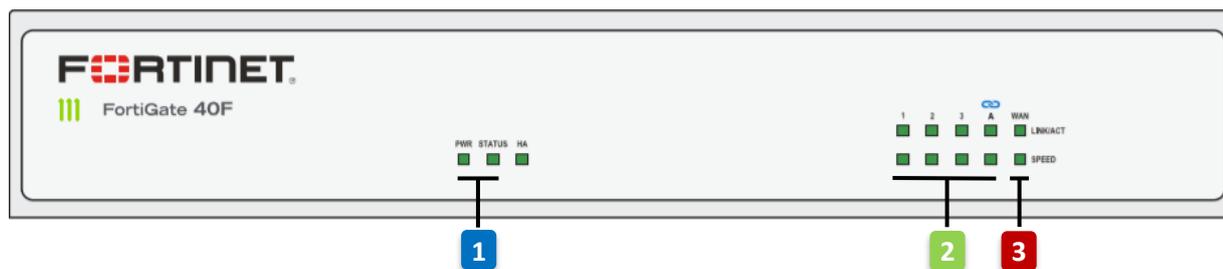

- 1 Les LED **PWR** et **STATUS** doivent s'allumer en vert fixe sur la façade de l'équipement.
- 2 La LED **1 [Interne/LAN]** doit être allumée en façade et **A [DMZ]** si l'option a été prise.
- 3 Les LED **WAN [Internet/WAN]** doivent être allumées en façade.

Les voyants en facade peuvent être :

éteint , vert fixe , vert clignotant , orange 

Une fois tous les raccordements effectués les voyants doivent être dans ces états :

-  PWR
-  STATUS
-  HA

SPEED   (1Gb/s) ou  (100Mb/s) sur les ports **[WAN]** et **[A]**

LINK/ACT  sur les ports **[WAN]** et **[A]**

SPEED   (1Gb/s) ou  (100Mb/s) sur le port LAN **[1]**

LINK/ACT  sur les ports LAN **[1]**



Après avoir branché vos équipements, merci de prendre contact avec l'équipe de déploiement SFR Business au 0800 738 739 pour valider le bon fonctionnement de votre SIS Evolution, en indiquant le motif de votre appel : « Déploiement SIS Evolution »