

SFR BUSINESS

# SIS EVOLUTION

GUIDE D'INSTALLATION  
DU BOITIER SIS  
**FORTIGATE 60E**



# INTRODUCTION

Vous avez souscrit à une offre SIS Evolution et nous vous remercions pour votre confiance.

Vous trouverez au sein du présent document toutes les instructions nécessaires afin de réaliser en toute autonomie la mise en service de votre équipement SIS Evolution.

# CONTENU DU COLIS


Vous trouverez au sein de votre colis :

- 1x boîtier FortiGate 60E
- 1x adaptateur secteur, avec son connecteur compatible avec une prise électrique française
- 1x cordon réseau Ethernet RJ45


D'autres accessoires peuvent également être inclus : 1x kit de fixation mural, 1x câble console, etc... Ils ne sont pas utilisés dans le cadre de l'offre.

# PRESENTATION

## FACE AVANT

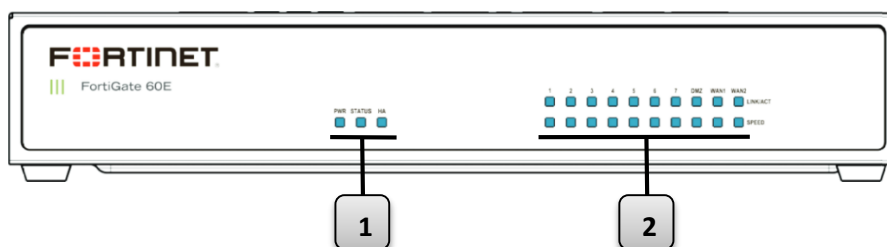


## FACE ARRIERE

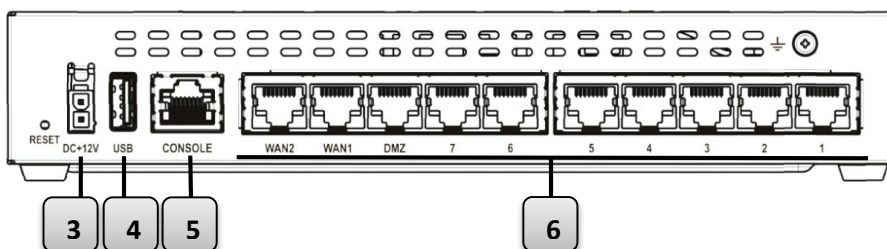

- |          |                                  |   |
|----------|----------------------------------|---|
| <b>1</b> | <b>Voyants d'état matériel</b>   | Indique l'état du pare-feu : alimentation et mise en service                                  |
| <b>2</b> | <b>Voyants d'état réseau</b>     | Indique l'état de la connexion au réseau  |
| <b>3</b> | <b>Connecteur d'alimentation</b> | Raccordement de l'équipement au réseau électrique via l'adaptateur secteur fourni             |
| <b>4</b> | <b>Console</b>                   | Raccordement RJ45 pour se connecter en câble console ( <b>réservé au support technique</b> ). |


- 5 **USB** Raccordement RJ45 pour se connecter en câble console (**réservé au support technique**).
- 6 **Connectique réseau** Raccordement aux réseaux Internet, DMZ et réseau local

## RACCORDEMENT

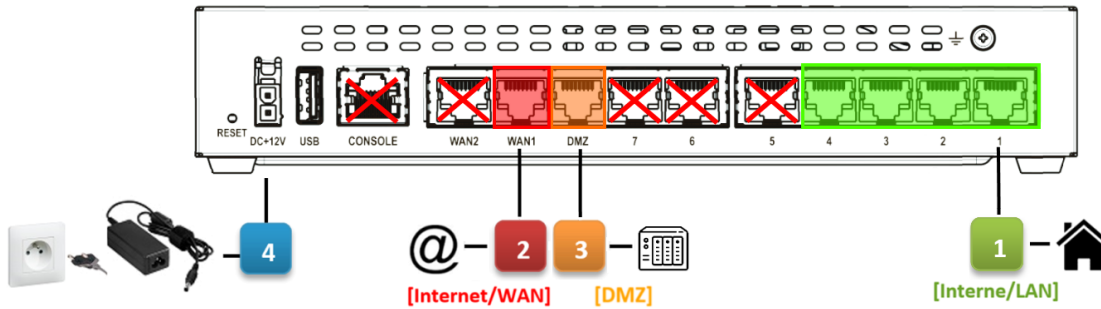

- 1 Reliez votre réseau local **[Interne/LAN]** sur le port n°1 du boîtier à l'aide d'un câble RJ45 (*non fourni*).
  - 2 Reliez votre sortie **[Internet/WAN]** sur cette interface à l'aide du câble RJ45 fourni.
  - 3 (*En option*) Reliez votre réseau **[DMZ]** sur cette interface à l'aide d'un câble RJ45 (*non fourni*).
  - 4 Reliez le boîtier au courant électrique à l'aide de l'alimentation fournie avec l'équipement.
- X** Les ports barrés d'une croix rouge sont réservés à SFR Business

## VERIFICATION APRES RACCORDEMENT

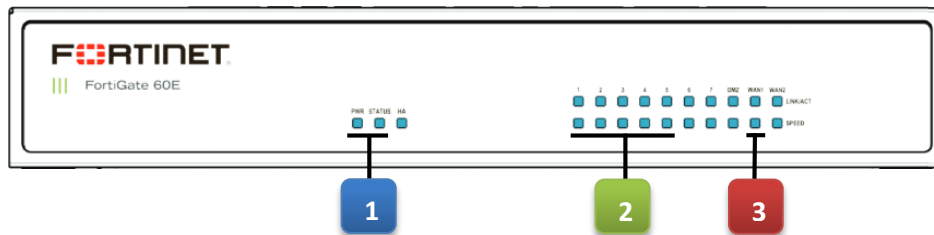

- 1 Les LED **PWR** et **STATUS** doivent s'allumer en vert fixe sur la façade de l'équipement.
- 2 Au moins une des LED **1, 2, 3, 4, ou 5** [Interne/LAN] doit être allumée en façade.
- 3 Les LED **WAN1** [Internet/WAN] doivent être allumées en façade.



Après avoir branché vos équipements, merci de prendre contact avec l'équipe de déploiement SFR Business au 0800 738 739 pour valider le bon fonctionnement de votre SIS Evolution, en indiquant le motif de votre appel : « Déploiement SIS Evolution »