


# Installation murale de votre Box 8

(Fibre, THD, ADSL)

**1** Imprimez ce gabarit à **taille réelle** (à cocher dans les paramètres de votre imprimante), **mesurez les distances indiquées sur le gabarit imprimé pour vérifier qu'elles correspondent aux dimensions 196mm x 157mm**, puis suivez les instructions pour l'installation murale de votre SFR Box 8 :

**2** Placez ce gabarit sur le mur à l'endroit où vous souhaitez fixer votre box internet


Marquez l'emplacement des trous à l'aide d'un crayon à papier

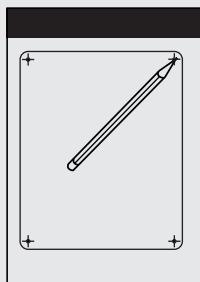


**3** Percez aux endroits indiqués par ce gabarit

Fixez les vis sur le mur

- Vis non-fournies
- Ø tête de vis à utiliser : 7,5 mm maximum

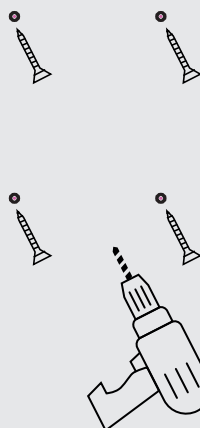


**4** Retirer les pieds de votre box en les faisant glisser

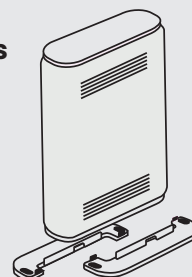

**5** Fixer les pieds sur les fentes d'aération de votre box internet

(Repérer pour cela les encoches de fixation dans les fentes d'aération)

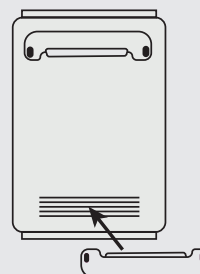

**6** Accrochez votre box sur le mur en glissant les pieds sur les vis



196 mm

157 mm