





SFR BOX 8 FIBRE



SFR BOX 8 TV*

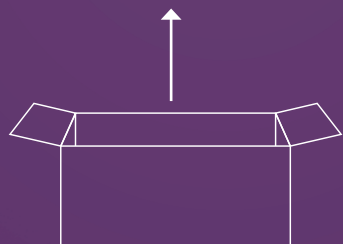


Dans votre pack
SFR BOX 8

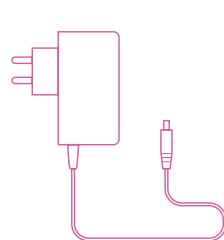

1 bloc
d'alimentation




1câble optique



1 SFR BOX 8 FIBRE



Dans votre
SFR BOX 8 FIBRE

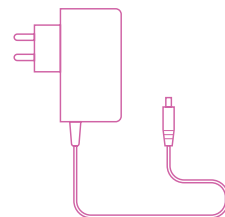

1 bloc
d'alimentation




1 câble
HDMI



1câble Ethernet
Facultatif



2 piles AAA



1 SFR BOX 8 TV
carte micro SD incluse



1 télécommande



Dans votre
SFR BOX 8 TV*

*Le contenu de votre pack dépend de l'offre souscrite.



COMMENT INSTALLER MON PACK SFR BOX 8 ?

SFR BOX 8 FIBRE



Installez cette
box en premier...

SFR BOX 8 TV*



... et branchez
cette box en deuxième

Besoin d'aide
Consulter l'assistance : <http://assistance.sfr.fr>

AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION ...

Munissez-vous de votre mot de passe fibre envoyé par SMS ou par email (également disponible dans votre espace client).


Info SFR

Voici le mot de passe fibre qui vous sera demandé pour l'installation de votre nouvelle Box : XXXXXXXX. Conservez-le précieusement ou retrouvez-le dans votre espace client.




Si vous êtes déjà raccordé à la fibre SFR, ne débranchez pas le câble optique de la prise murale. Sinon rebranchez-le sur le port initial.


- 1 Sortez votre box internet de son emballage, ainsi que les différents accessoires

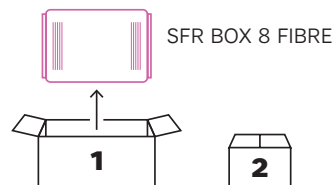


- 2 Branchez le câble optique à la **prise PON (verte)** de la box

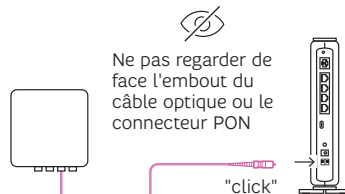

- 3 Si vous avez un téléphone, branchez-le à la **prise TEL** de votre box internet (câble non fourni)

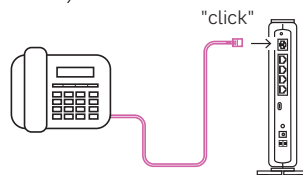


- 4 Branchez le **bloc d'alimentation** à la prise électrique murale, ainsi qu'à la box internet

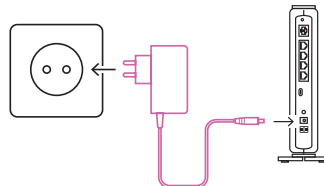

- 5 Allumez votre box internet et attendez que le **voyant PON** de la face avant clignote

Si le **voyant PON** ne clignote pas, essayez de raccorder le câble optique aux **autres ports** de votre **prise murale**

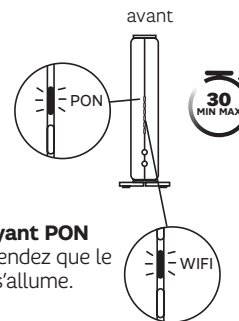

- 6 Une fois le **voyant PON** clignotant, attendez que le **voyant WiFi** s'allume.

Connectez un **PC** ou un **smartphone** à votre box internet, avec un **câble ethernet** ou en **WiFi**. Utilisez pour cela les identifiants ("**Nom du réseau WiFi**" et "**clé de sécurité WiFi**") situés sous votre box internet.

- 7 Lancez un navigateur et entrez l'adresse **http://192.168.1.1**. Saisissez le mot de passe Fibre (voir Info SFR). L'accès internet s'établit en quelques minutes




La box internet va redémarrer pour une mise à jour




Tous les voyants de la face avant doivent s'allumer et rester fixes pour confirmer que l'installation de la box internet est bien terminée.

Si vous avez souscrit à une offre SFR BOX 8 Téléphone + Internet, votre installation est terminée. Si votre offre comprend également le service TV (en option), passez à l'étape 8 pour installer votre SFR BOX 8 TV.


- 8 Sortez votre SFR BOX 8 TV de son emballage, ainsi que les différents accessoires

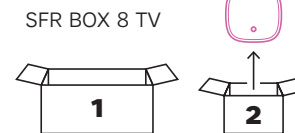

- 9 Branchez la SFR BOX 8 TV à votre téléviseur grâce au **câble HDMI**

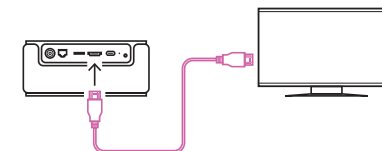

- 10 Branchez le bloc d'alimentation à la prise électrique murale

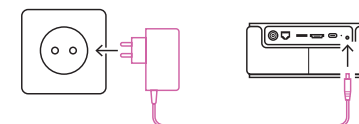

- 11 Allumez votre TV, changez la source si besoin et laissez-vous guider pour finaliser l'installation



- 12 L'installation est terminée !